

STOWAWAY™ TRAGBARE TASTATUR

Tragbare Tastatur
für Handspring



BEDIENUNGSANLEITUNG


Inhalt

Stowaway™ Tragbare Tastatur - Einführung	1
Installation der Software	2
Aufstellen der Tastatur	3
Zusammenfalten der Tastatur	5
Anwendung	6
Anwenderspezifische Anpassung der Funktionen	7
Tastenkombinationen zur Ausführung von Befehlen	10
Sonderzeichen	12
Fragen zum Produkt	15
Bequemes Schreiben	17
Garantie und Technischer Kundendienst	18

Stowaway™ Tragbare Tastatur

Die Stowaway Tragbare Tastatur ist die bequeme und tragbare Lösung, Texte und Befehle schnell und einfach in Ihren Handheld PC einzugeben. Die Tastatur ist klein, kompakt und bietet Ihnen die folgenden Optionen:

- Eingabe von Text und Sonderzeichen in Ihren Handheld PC
- Einfaches Starten von Anwendungen mit Hilfe einfacher Tastaturbefehle
- Eingabe von Befehlen und Funktionen mit Hilfe einfacher Tastaturbefehle
- Der perfekte Reisebegleiter – eine Tastatur für Ihren Handheld PC im Taschenformat

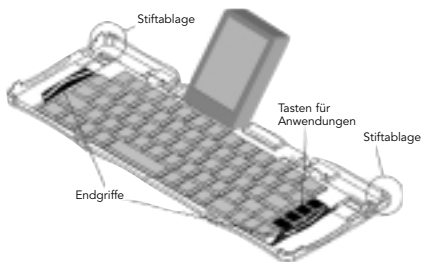

Zusätzlich zur Bedienungsanleitung sind in dieser Lieferung folgende Komponenten enthalten:



Stowaway Software



Stowaway Tragbare Tastatur

Installation der Software

Hinweis: Bitte achten Sie vor der Installation der Software auf folgendes:

- Deaktivieren Sie jegliche, eventuell zuvor auf Ihrem Handheld PC installierte Tastatursoftware.
- Stellen Sie sicher, daß Ihr Handheld PC über mindestens 27K Speicherkapazität verfügt.

Laden der Software in Windows 95/98/2000 und NT4.0:

1. Schließen Sie den Handheld PC an Ihren PC an, und führen Sie eine Synchronisation durch, um alle Dateien zu sichern.
2. Legen Sie die Stowaway Software CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein. Doppelklicken Sie auf das CD-ROM Symbol, und öffnen Sie die Anwendung.
3. Wählen Sie mit einem Doppelklick die Sprache aus, die Sie installieren wollen.
4. Doppelklicken Sie auf die Datei keyboard.prc, um das Installationsprogramm zu starten und die Stowaway Software auf die Installation vorzubereiten.
5. Klicken Sie auf „Fertig“ und anschließend auf „OK“, um den Installationsbildschirm zu verlassen.
6. Schließen Sie den Handheld PC wieder an Ihren PC an, und führen sie erneut eine Synchronisation durch, um die Softwareinstallation abzuschließen.

Laden der Software auf Macintosh-Computer:

1. Beenden Sie alle eventuell geöffneten Programme, einschließlich der Programme im Startup Ordner, und deaktivieren Sie alle Antivirenprogramme.
2. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein.
3. Wenn der Ordner auf Ihrem Desktop erscheint, ziehen Sie die Datei stowaway.prc zu dem Ordner, in dem Sie die Anwendungen Ihres Handheld PC speichern und legen Sie sie dort ab (z.B. im Ordner Palm\Benutzer\Benutzername\zu installierende Dateien).
4. Schließen Sie den Handheld PC an Ihren Rechner an, und führen sie eine Synchronisation durch, um die Installation abzuschließen.

Die Installation ist nun beendet und Sie können die Tastatur aufstellen.

Aufstellen der Tastatur

Sie werden feststellen, daß sich die Tastatur leichtgängig und einfach öffnen und schließen läßt, ohne Druck auf den Mechanismus. Beachten Sie einfach die folgenden Anweisungen:

Öffnen


1. Drücken Sie die Taste nach unten, und öffnen Sie die Tastatur, während Sie sie in der Hand halten.



2. Ziehen Sie die Tastatur auseinander und legen Sie sie auf eine ebene, stabile Fläche.




3. Halten Sie die Tastatur an den roten Endgriffen fest, und schieben Sie die Griffe nach innen, um die Tastaturteile ineinander zu schieben.

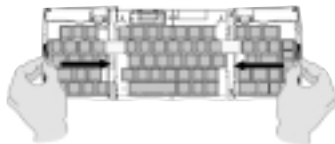


Anschließen der Tastatur an den Handheld PC

1. Ziehen Sie die Dockingvorrichtung für den Handheld PC ganz aus der Tastatur heraus, bis die hintere Halterung nach oben springt.

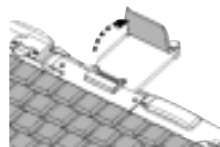

2. Richten Sie den Handheld PC mit der Dockingvorrichtung aus und drücken Sie ihn zum Anschluß vorsichtig nach unten.

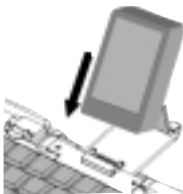

Mit dem Schreiben beginnen

Wenn Sie die Software schon installiert haben (Anleitungen finden sich im Abschnitt „Installation der Software“) können Sie sofort mit dem Schreiben beginnen.

Hilfreiche Tips:

Wenn Sie Ihren Visor zum ersten Mal an der Tastatur anschließen, kann es vorkommen, daß die Anzeige nicht richtig erscheint. Richten Sie die Tastaturanschlüsse optisch mit der Dockingvorrichtung Ihres Visors aus.

Ein weiterer hilfreicher Tip ist, die untere rechte Kante der Anzeige mit der mittleren Faltnie der Tastatur auszurichten.

Zusammenfalten der Stowaway™ Tragbaren Tastatur

1. Ziehen Sie den Handheld PC nach oben aus der Dockingvorrichtung der Tastatur heraus.
2. Drücken Sie die Dockinghalterung nach unten, klappen Sie die Vorrichtung zusammen, so daß sie flach ist und schieben Sie sie zurück in den dafür vorgesehenen Schubschacht an der Tastatur.
3. Greifen Sie die beiden roten Endgriffe, wenn die Tastatur noch auf einer ebenen Fläche liegt, und ziehen Sie die Tastaturabschnitte bis zum Rand des Etais auseinander. Achten Sie darauf, die Abschnitte so weit wie möglich auseinanderzuziehen.



4. Heben Sie die Tastatur hoch, drücken Sie die mittlere Faltlinie nach oben (die Tastatur sollte die Form des Buchstaben W haben) und schließen Sie sie.



5. Drücken Sie die vier Ecken des Etais gegeneinander, bis sie mit einem Klicken einrasten.



Anwendung

Bei der Anwendung der Stowaway Tragbaren Tastatur sind die folgenden wichtigen Punkte zu beachten:

- Die Tastatur sollte nur auf Flächen abgestellt werden, die eben und stabil genug sind, um sowohl die Tastatur als auch den daran angebrachten Handheld PC zu tragen. Wenn Sie die Tastatur im Sitzen verwenden wollen und keinen Tisch zur Verfügung haben, um sie abzustellen, benutzen Sie ein Buch oder einen ähnlichen Gegenstand als Unterlage, bevor Sie die Tastatur auf Ihren Oberschenkeln ablegen.
- Benutzen Sie den Stift zur Auswahl von Listenpunkten, Menüpunkten oder für Befehle in Anwendungen, die mit der Tastatur nicht kompatibel sind.
- Legen Sie den Stift in den Vertiefungen in der rechten und linken Ecke der Tastatur ab, um ihn immer griffbereit zu haben.
- Versichern Sie sich, daß die Dockingsvorrichtung vollständig herausgezogen und nach oben geklappt ist, bevor Sie Ihren Taschencomputer anschließen. Versuchen Sie nicht, den Handheld PC anzuschließen, wenn die Dockingvorrichtung nicht nach oben geklappt ist.

Anwenderspezifische Anpassung der Funktionen

Nach der erfolgreichen Softwareinstallation auf Ihrem Handheld PC können Sie die Funktionen folgendermaßen anwenderspezifisch anpassen:

Anpassen der allgemeinen Einstellungen:

Berühren Sie mit dem Stift das Tastatursymbol auf dem Bildschirm Ihres Handheld PC, um den Bildschirm Allgemeinfunktionen anzuzeigen (General Option Screen).

- Ziehen Sie den Regler für die Anschlagswiederholung „Tasten-Wiederholrate“ nach rechts, wenn Sie die Geschwindigkeit der Anschlagswiederholung der Tasten erhöhen wollen.
- Ziehen Sie den Regler für die Anschlagswiederholung „Tasten-Wiederholrate“ nach links, wenn Sie die Geschwindigkeit der Anschlagswiederholung der Tasten verringern wollen.
- Ziehen Sie den Regler für die Anschlagsverzögerung („Verzögerung bis Wiederholung“) nach rechts, wenn Sie die Verzögerung der einzelnen Tastenanschläge vergrößern wollen.
- Ziehen Sie den Regler für die Anschlagsverzögerung („Verzögerung bis Wiederholung“) nach links, wenn Sie die Verzögerung der einzelnen Tastenanschläge verringern wollen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Tastatur-Klick aktivieren“, wenn Sie Ihren Handheld PC so einstellen wollen, daß beim Drücken einer Taste ein Klickton zu hören ist.
- Klicken Sie auf „Tastatur aktivieren“ um den Treiber zu aktivieren. Entfernen Sie das Häkchen in diesem Kontrollkästchen, wenn Sie die Treibersoftware deaktivieren wollen.

Hinweis:

Das Tastatursymbol ist unter applications; Fn+Anwend zu finden oder kann durch Berühren des Anwendungssymbols auf der Anzeige des Handheld PC angezeigt werden.

Anwendungen Befehlstastenkombinationen zuweisen

1. Berühren Sie mit dem Stift das Symbol der Stowaway™ Tragbaren Tastatur auf dem Bildschirm Ihres Handheld PC, um den Bildschirm Allgemeinfunktionen (General Option Screen) anzuzeigen.



2. Wählen Sie aus der Liste in der oberen rechten Bildschirmckecke „Cmd Keys“ (Befehlstasten) aus, um den Bildschirm zur Zuweisung der Anwendungen (Application Assignments Screen) anzuzeigen.



3. Durch Berühren der Nach-Unten-Taste neben einer bestimmten Zahl können Sie die mit dieser Zahl in Verbindung stehende Anwendung auswählen.

4. Durch Drücken der Befehlstastenkombination wird die entsprechende Anwendung gestartet.

Hinweis:

Die Standardeinstellungen für die Befehle sind wie folgt: Cmd-1 = Calendar (Kalender); Cmd-2 = Phone (Telefon); Cmd-3 = To Do (Erledigen); Cmd-4 = Memo (Notizen); Cmd-5 = Calculator (Taschenrechner); Cmd-6 = Find (Suchen). Durch Konfiguration der Stowaway Software können Sie die Einstellung dieser Anwendungen verändern und neue Anwendungen hinzufügen.

Anzeige der Tastenkombinationen:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm Ihres Taschencomputers das Tastatursymbol, um den Bildschirm Allgemeinfunktionen (General Option Screen) anzuzeigen.
2. Wählen Sie in der Liste in der oberen rechten Ecke des Bildschirms „Shortcuts“ (Tastenkombinationen) aus, um den Bildschirm mit den Tastenkombinationen (Shortcuts Screen) anzuzeigen.



Eine vollständige Liste aller Tastenkombinationen finden Sie im Abschnitt „Tastenkombinationen zur Ausführung von Befehlen“ auf Seite 10 dieser Anleitung.

Tastenkombinationen zur Ausführung von Befehlen

Mit Hilfe der folgenden Tastenkombinationen können die meisten Befehle auf Ihrem Handheld PC ausgeführt werden:

Bewegen des Cursors

In der folgenden Tabelle sind die Tastenkombinationen zum Bewegen des Cursors und zum Markieren von Text aufgelistet:

Tastenkombination (Shortcut)	Aktion
Cursor ein Wort nach links bewegen	Strg – Pfeiltaste links
Cursor ein Wort nach rechts bewegen	Strg – Pfeiltaste rechts
Vorhergehendes Wort markieren	Strg – Umschalttaste – Pfeiltaste links
Nächstes Wort markieren	Strg – Umschalttaste – Pfeiltaste rechts
Text links neben Cursor markieren	Umschalttaste – Pfeiltaste links
Text rechts neben Cursor markieren	Umschalttaste – Pfeiltaste rechts
Vorhergehende Zeile markieren	Umschalttaste – Pfeiltaste aufwärts
Nächste Zeile markieren	Umschalttaste – Pfeiltaste abwärts
Cursor zum Zeilenanfang bewegen	Bef (Cmd) – Pfeiltaste links
Cursor zum Zeilenende bewegen	Bef (Cmd) – Pfeiltaste rechts
Bildlauf nach oben durchführen	Fn – Pfeiltaste aufwärts
Bildlauf nach unten durchführen	Fn – Pfeiltaste abwärts
Tabulatortaste vorwärts durch zu bearbeitende Zeilen bewegen	Tab
Tabulatortaste rückwärts durch zu bearbeitende Zeilen bewegen	Strg – Tab
Tabulatortaste vorwärts durch Text bewegen	Fn – Tab

Schaltflächenkombinationen

In der folgenden Tabelle werden Tastenkombinationen aufgelistet, mit denen Schaltflächen auf dem Bildschirm aktiviert werden können. **Hinweis:** Schaltflächen können auch durch Drücken von **Strg – Bef (Cmd)** und Eingeben des Anfangsbuchstabens der Schaltfläche oder durch Berühren der Schaltfläche mit dem Stift aktiviert werden.

Entsprechende Schaltfläche auf dem Bildschirm	Tastenkombination
OK	Fn – Eingabe
Löschen	Fn – Del (Entfernen)
Abbrechen	Fn – Done
Neu	Fn – ^
Einblenden	Fn – Pfeiltaste links
Details	Fn – Pfeiltaste rechts
Notiz	Fn – Komma (nicht markiert)
Bearbeiten	Fn – <bindestrich>
Heute	Fn – .

Menübefehle

In der folgenden Tabelle werden Tastenkombinationen aufgelistet, mit denen Sie Befehle Ihres Organizers aktivieren können:

Aktion	Tastenkombination
Markierten Text ausschneiden ¹	Strg – x
Markierten Text kopieren ¹	Strg – c
Ausgeschnittenen oder kopierten Text einfügen ¹	Strg – v
Tastenkombinationsmodus beginnen ²	Fn – Cmd
Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung	Fn – /

Hinweise:

1. Alternativ können auch die Befehle zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen der aktivierten Anwendung verwendet werden.
2. Durch aufeinanderfolgendes Drücken von Fn – Bef (Cmd) und d-t-s wird ein Datum-/Zeit-Etikett gedruckt.

Sonderzeichen

In der folgenden Tabelle werden Funktionstasten und Zeichenkombinationen aufgelistet, mit deren Hilfe weitere Zeichen erstellt werden können:

Zeichen, Symbole, Satzzeichen

Zeichen	Beschreibung	Tastenkombination
∅	Durchschnitt, groß	Umschalttaste – Fn – O
ø	Durchschnitt, klein	Fn – o
¿	Umgedrehtes „?“	Umschalttaste – Fn – ß
¡	Umgedrehtes „!“	Umschalttaste – Fn – !
Æ	Æ-Ligatur, Großschreibung	Umschalttaste – Fn – A
æ	æ-Ligatur, Kleinschreibung	Fn – a
•	Auflistungspunkt	Fn – w
¸	Cedille	Fn – c
©	Copyright	Fn – g
°	Grad	Fn – d
÷	Dividiert durch	Umschalttaste – Fn – <Bindestrich>
μ	Mikro	Fn – u
¶	Textparagraphensymbol	Fn – #
£	Pfund Sterling	Fn – p
®	Eingetragenes Warenzeichen	Fn – r
™	Warenzeichen	Fn – t

Zeichen	Beschreibung	Tastenkombination
¥	Japanischer Yen	Fn – y
€	Euro	Fn – e
@	@-Symbol	Fn – 9
±	Plus/minus	Umschaltetaste – Fn – +
1/2	einhalb	Fn – 2
3/4	dreiviertel	Fn – 3
1/4	einviertel	Fn – 4
¢	Cents	Umschaltetaste – Fn – \$
f	Script f	Fn – f
'	Einfaches Anführungszeichen, links	Fn – 8
'	Einfaches Anführungszeichen, rechts	Fn – 9
“	Doppeltes Anführungszeichen, links	Umschaltetaste – Fn – 7
”	Doppeltes Anführungszeichen, rechts	Umschaltetaste – Fn – 0

Akzentzeichen

Geben Sie zuerst über die Tastatur den Buchstaben ein, an den Sie ein Akzentzeichen anhängen wollen. Drücken Sie anschließend schnell die Funktionstaste und das angegebene Zeichen. Um zum Beispiel ein ö im Wort Köln zu tippen, geben Sie über die Tastatur ein o ein und drücken dann schnell Fn und : (Funktionstaste und Doppelpunkt). Der Umlaut ö erscheint.

Beispiel für Akzentzeichen	Beschreibung	Tastenkombination
á	Accent aigu	Fn – ' (Apostroph)
â	Zirkumflex	^
ä	Umlaut	Umschaltetaste – Fn – : (Doppelpunkt)
à	Accent grave	Umschaltetaste – Fn – ` (Gravis)
å	Grad hochgestellt (nur für Buchstaben „a“)	Fn – o

Funktionen des Taschenrechners

In der folgenden Tabelle werden Tastenkombinationen aufgelistet, mit denen die Funktionen des Taschenrechners aktiviert werden:

Funktion	Tastenkombination
Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, gleich	+ - * / =
Alles löschen	C
Letzten Eintrag löschen	E
Speicher löschen	M
Aktuelle Zahl in Speicheranzeige einrichten	P
Wert aus Speicher wiederaufrufen	R

Fragen zum Produkt

Was ist zu tun, wenn beim Schreiben nichts angezeigt wird?

- Überprüfen Sie den Batteriestand Ihres Handheld PC's.
- Versichern Sie sich, daß Ihr Handheld PC richtig an der Stowaway™ Tragbaren Tastatur angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Software ordnungsgemäß installiert wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Tastatortreiber aktiviert ist.

Warum kann ich mit Hilfe der Tastatur keine Menüpunkte oder Listeneinträge auswählen?

Nicht alle Stiftfunktionen können mit Hilfe der Stowaway Tragbaren Tastatur ausgeführt werden. Legen Sie Ihren Stift in der Stiftablage oben rechts auf der Tastatur ab, damit er stets griffbereit ist.

Warum kann ich meinen Handheld PC nicht synchronisieren, wenn er an die Tastatur angeschlossen ist?

Die Stowaway Tragbare Tastatur ist kein Ersatz für die Basisablage Ihres Handheld PC's. Trennen Sie den Handheld PC von der Tastatur und setzen Sie ihn in die Basisablage ein, wenn Sie eine Synchronisation durchführen wollen. Führen Sie anschließend wie gewohnt die Synchronisation durch.

Warum versucht mein Handheld PC, eine Synchronisation durchzuführen, sobald ich ihn an die Tastatur anschlieÙe?

Wenn die Synchronisationsanwendung beim Anschließen des Handheld PC an die Stowaway Tragbare Tastatur geöffnet ist, versucht der Computer automatisch, eine Synchronisation durchzuführen. Berühren Sie „Abbrechen“ auf dem Bildschirm Ihres Handheld PC, um das Synchronisationsprogramm zu beenden und eine andere Anwendung zu starten.

Kann ich die Stowaway™ Tragbare Tastatur in Verbindung mit anderen portablen Taschengeräten verwenden?

Die Stowaway Tragbare Tastatur von Targus ist für die Verwendung mit dem Handspring Visor konzipiert. Bei Installation der entsprechenden Softwaretreiber funktioniert die Tastatur mit den verschiedenen Handspring Visor Modellen optimal.

Besuchen Sie unsere Webseite unter www.targus.com. Dort finden Sie weitere häufig gestellte Fragen und deren Antworten, Produktinformationen und Softwareaktualisierungen.

Bequemes Schreiben

Medizinische Untersuchungen haben erwiesen, daß häufiges Ausführen der gleichen Bewegungen, nicht ergonomisch eingerichtete Arbeitsbereiche und falsche Körperhaltung zu Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können.

Befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Verletzungen so gering wie möglich zu halten:

- Stehen Sie einmal pro Stunde auf, gehen Sie hin und her und strecken Sie sich
- Führen Sie hin und wieder eine andere Bewegung mit Ihren Händen aus. Vermeiden Sie häufige Wiederholungen derselben Bewegungen. Verwenden Sie Tastenkombinationen, um effizienter zu arbeiten, und vermeiden Sie für Ihren Körper unnatürliche Bewegungen.
- Tippen Sie sanft und mit möglichst geringem Kraftaufwand.
- Halten Sie Ihre Schultern entspannt und Ihre Ellbogen seitlich des Körpers. Positionieren Sie Ihre Tastatur so, daß Sie sich nicht strecken müssen, um sie zu erreichen.
- Ihre Körperhaltung sollte so sein, daß Sie Ihre Handgelenke beim Tippen nicht krümmen müssen. Die Handgelenke sollten nicht auf einer scharfen Kante aufliegen.

Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Schmerzen oder Gefühllosigkeit in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken auftreten sollten.

Garantie

Targus garantiert für die Dauer eines Jahres, daß dieses Produkt keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Sollte sich innerhalb dieser Zeit Ihre tragbare Stowaway Tastatur von Targus als fehlerhaft herausstellen, so wird Targus die tragbare Stowaway Tastatur reparieren oder ersetzen. Diese Garantie schließt keine Schäden aufgrund alltäglichen Gebrauchs oder durch Transport in Verkehrsmitteln mit ein. Targus ist unter keinen Umständen für einen der folgenden Fälle haftbar: Verlust oder Schaden an einem Computer; Verlust von oder Schaden an Programmen, Aufzeichnungen oder Daten sowie Folgeschäden, selbst wenn Targus von deren möglichem Eintreten informiert wurde.

Registrieren Sie Ihre Garantie unter http://www.targus.com/product_registration.asp.

Kundendienst

Sollte an Ihrem Targus Produkt wider Erwarten ein Problem auftauchen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst:

Email: TechSupport@targus.com

Webseite: www.targus.com

Unser Team steht Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen Montags bis Freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der folgenden Telefonnummer gerne zur Verfügung:

Deutschland (+49) 0211-6579-1151

Stowaway ist ein eingetragenes Warenzeichen von Think Outside, Inc., Handspring Visor ist ein eingetragenes Warenzeichen von Handspring, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Inhaber.


Contents

Welcome to the Stowaway™ Portable Keyboard	20
Installing the Software	21
Setting Up the Stowaway Portable Keyboard	22
Closing the Stowaway Portable Keyboard	24
When Using	25
Customizing Your Options	25
Typing Keyboard Shortcuts	28
Extended Character Set	30
Frequently Asked Questions	33
Comfortable Typing	34
Warranty & Technical Support	35

The Stowaway™ Portable Keyboard

The Stowaway Portable Keyboard is the convenient, portable solution to typing text and commands quickly and easily into your handheld computer. This compact, fully functional keyboard lets you:

- Type text and special characters into your handheld computer
- Quickly launch your favorite applications with simple key commands
- Enter commands and options with simple key commands
- Travel anywhere with a pocket-sized keyboard for your handheld computer

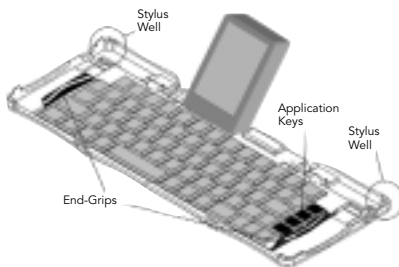

In addition to this User's Guide, here's what you'll find in this package:



Stowaway Software



Stowaway Portable Keyboard

Installing the Software

Note: Before installing the software:

- Please disable any keyboard software previously installed on your handheld computer.
- Make sure that your handheld computer has at least 27K of memory.

To Load the Keyboard Application on Windows 95/98/2000 and NT 4.0:

1. Attach your handheld computer to your computer and synchronize to back up your files.
2. Insert the Stowaway software CD into your CD-ROM drive. Double-click the CD-ROM icon to open it.
3. Double-click on the correct language you are installing.
4. Double-click the keyboard.prc file to run the installation program and prepare the Stowaway software for installation.
5. Next click “done” and then “OK” to exit the installation screen.
6. Attach your handheld computer to your computer and synchronize to complete the software installation.

To Load the Keyboard Application on Macintosh:

1. Exit any open programs, including those in the Startup folder, and disable any virus-scanning software.
2. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive.
3. When the folder appears on the desktop, drag the stowaway.prc file into the folder where your handheld applications are stored (e.g., Palm\Users\yourusername\files) to install.
4. Attach your handheld computer to your computer and synchronize to complete the installation.

Now you're ready to set up your keyboard.

Setting Up the Stowaway™ Portable Keyboard

You will find that you can open and close the keyboard smoothly and easily without having to force the mechanism. Just follow these instructions:

Opening


1. Hold the unit in your hand and pull the button down to open the case.



2. Unfold and set it on a firm, flat surface.




3. Grasp the red end-grips and slide them inward to bring the keyboard sections completely together.

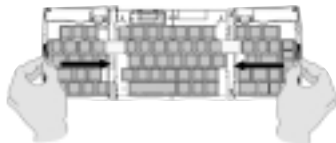


Attaching Your Handheld Computer

1. Slide the dock all the way out of the keyboard until the rear support springs upward.

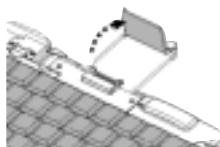

2. Line up your handheld computer with the dock connector and push down gently to make the connection.

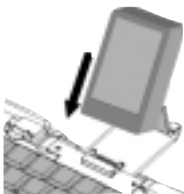

Begin Typing

If you have installed the software according to instructions in the section “Installing the Software,” you can begin typing right away.

Hint:

The first time you dock your Visor may be awkward. One suggestion is to visually line the keyboard connector prongs to the Visor docking connector.


Another suggestion is to line up the bottom right corner of the Visor to the center folding seam of the keyboard.

Closing the Stowaway™ Portable Keyboard

1. Pull your handheld computer upward to remove it from the dock.
2. Fold in the dock support, fold the dock flat, and slide it into the keyboard.
3. With the unit still on a flat surface, grasp the red end-grips and slide the keyboard sections apart to the ends of the case. Make sure to slide the keyboard sections as wide apart as possible.



4. Lift the keyboard and push up from under the center "W" and then close.

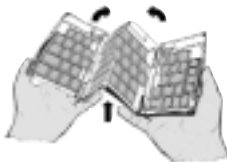

5. Press the four corners of the case together until they "click" into place.



When Using

Here are important points to remember when using the Stowaway Portable keyboard:

- Use the keyboard on a flat, firm surface which supports the keyboard as well as the attached handheld computer. For example, place a book or other flat surface on your lap before using it as a laptop keyboard.
- Use your stylus for selecting list items, for making menu selections, and for giving commands in applications that are not compatible with the keyboard. (Palm OS does not allow cursor control).
- Use the handy stylus wells in the right and left corners of the keyboard to keep your stylus within reach.
- Make sure that the dock mechanism is fully extended and upright before attaching your handheld. Do not try to attach your handheld before raising the dock to the upright position.

Customizing Your Options

Once you have installed the software on your handheld, you can customize your options as follows:

To Adjust General Settings:

On your handheld computer screen, tap the keyboard icon to display the General option screen.

- To increase repeat speed, drag the “Key Repeat Rate” slider to the right.
- To decrease repeat speed, drag the “Key Repeat Rate” slider to the left.
- To increase repeat delay, drag the “Delay Until Repeat” slider to the right.
- To decrease repeat delay, drag the “Delay Until Repeat” slider to the left.

→ If you want your handheld computer to “click” when you press a key, check the “Enable key clicks” check box.

→ To enable the driver, click “Enable keyboard.” To turn the driver software off, make sure the box is unchecked.

Note:

The keyboard icon can be found in applications; Fn+Apps or tap the application icon on the Visor

To Assign an Application Cmd Key Sequence:

1. On your handheld computer screen, tap the Stowaway™ Portable Keyboard icon to display the General option screen.



2. In the pick list in the upper right corner of the screen, tap “Cmd Keys” to display the Application Assignments screen.



3. Tap the down-arrow next to a number and select the application to associate with that number.

4. When you press the Cmd key combination, the assigned application will launch.

Note:

The defaults are Cmd-1 = Calendar; Cmd-2 = Phone; Cmd-3 = To Do; Cmd-4 = Memo; Cmd-5 = Calculator; and Cmd-6 = Find. Configure the Stowaway software to remap these applications and map other applications.

To View the Shortcuts:

1. On your handheld computer screen, tap the keyboard icon to display the General option screen.

2. In the pick list in the upper right corner of the screen, tap "Shortcuts" to display the Shortcuts screen.



For a complete list of these shortcuts, refer to "Typing Keyboard Shortcuts," on page 9.

Typing Keyboard Shortcuts

You can carry out most of your handheld computer's commands with these key combinations:

Cursor Movements

This table lists the shortcuts for moving the cursor and selecting text.

Shortcut	Action
Moves cursor left one word	Ctrl - Left arrow
Moves cursor right one word	Ctrl - Right arrow
Selects previous word	Ctrl - Shift - Left arrow
Selects next word	Ctrl - Shift - Right arrow
Selects text to left of cursor	Shift - Left arrow
Selects text to right of cursor	Shift - Right arrow
Selects previous line	Shift - Up arrow
Selects next line	Shift - Down arrow
Moves cursor to beginning of line	Cmd - Left arrow
Moves cursor to end of line	Cmd - Right arrow
Scrolls up	Fn - Up arrow
Scrolls down	Fn - Down arrow
Tabs forward through edit lines	Tab
Tabs backward through edit lines	Shift - Tab
Tab forward through text	Fn - Tab

Button shortcuts

This table lists the key combinations to activate onscreen buttons. **Note:** You can also activate a button by pressing **Ctrl - Cmd** and a letter unique to the button name, or by tapping the button with your stylus.

Equivalent onscreen button	Keystroke
OK	Fn - Enter
Delete	Fn - Del
Cancel	Fn - Done
New	Fn - Small space key
Show	Fn - Left arrow
Details	Fn - Right arrow
Note	Fn - Comma (unmarked)
Edit	Fn - <hyphen>
Today	Fn - .

Menu commands

This table lists the key combinations to activate organizer commands.

Action	Keystroke
Cuts selected text ¹	Ctrl - x
Copies selected text ¹	Ctrl - c
Pastes cut or copied text ¹	Ctrl - v
Enters shortcut mode ²	Fn - Cmd
Toggles backlight	Fn - /

Notes:

1. Alternatively, use the specific cut, copy, paste menu commands of the current application.
2. For example, pressing Fn-Cmd, and then d-t-s will print a date/time stamp.

Extended Character Set

The following two tables list the function key and character combinations to generate extended characters.

Characters, symbols, punctuation marks

Character	Description	Keystroke
Ø	Uppercase Nordic O-Slash	Shift - Fn - O
ø	Lowercase Nought	Fn - o
¿	Upside down "?"	Shift - Fn - ß
¡	Upside down "!"	Shift - Fn - !
Æ	Uppercase AE ligature	Shift - Fn - A
æ	Lowercase ae ligature	Fn - a
•	Bullet	Fn - w
¸	Cedilla	Fn - c
©	Copyright	Fn - g
°	Degrees	Fn - d
÷	Divide	Shift - Fn - <hyphen>
μ	Micro	Fn - u
¶	Paragraph symbol	Fn - #
£	Pound sterling	Fn - p
®	Registered trademark	Fn - r
™	Trademark	Fn - t
¥	Japanese yen	Fn - y
€	Euro dollar	Fn - e
@	At symbol	Fn - q

Character	Description	Keystroke
±	Plus/minus	Shift - Fn - +
1/2	Half	Fn - 2
3/4	Three-quarters	Fn - 3
1/4	One-quarter	Fn - 4
¢	Cents	Shift - Fn - \$
<i>f</i>	Script f	Fn - f
'	Left single curly quote	Fn - 8
'	Right single curly quote	Fn - 9
“	Left double curly quote	Shift - Fn - 7
”	Right double curly quote	Shift - Fn - 0

Accent Marks

First, type the letter to which you want to add an accent. Then quickly press the function key and the character indicated. For example, to type the ö in Köln, type the o, and then quickly press Fn and : (function key and colon). The umlaut appears over the o.

Accent example	Description	Keystroke
á	Acute accent	Fn - '
â	Circumflex	^
ä	Umlaut	Shift - Fn - :
à	Grave accent	Shift - Fn - `
å	Nordic A-ring (letter "a" only)	Fn - o

Calculator functions

This table lists keystrokes to activate calculator functions.

Function	Keystroke
Add, subtract, multiply, divide, equals	+ - * / =
Clear all	C
Clear last entry	E
Clear memory	M
Set current number on display in memory	P
Recall value in memory	R

Frequently Asked Questions

What should I do when I type on the keyboard and nothing happens?

- Check your handheld batteries.
- Check to make sure that your handheld is properly connected to the Stowaway™ Portable Keyboard.
- Check to make sure that the software is installed according to instructions.
- Check to make sure the keyboard driver is enabled.

Why can't I use the keyboard to pick an item from a list or a menu choice?

The Stowaway Portable Keyboard is not meant to replace all of your stylus functions. Keep your stylus handy by putting it into the stylus well in the upper right or left corner.

Why can't I synchronize my handheld when it is attached to the keyboard?

The Stowaway Portable Keyboard does not replace your handheld computer's cradle. To synchronize, remove your handheld and insert it into the cradle. Then, synchronize as usual.

Why does my handheld try to synchronize when I attach it to the keyboard?

If the synchronization application is open when you attach your handheld to the Stowaway Portable Keyboard, it will automatically try to synchronize. To exit the synchronization program, just tap Cancel on your handheld screen and launch another application.

Can I use my Stowaway™ Portable Keyboard with other handheld devices?

The Targus Stowaway Portable Keyboard is designed to work with Handspring Visor. When the appropriate software drivers are installed, your keyboard will operate with the Handspring Visor model for which it was designed.

Please check our website at www.targus.com for more frequently asked questions and for product information and software updates.

Comfortable Typing

Research suggests that physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles may be related to repetitive motion, an improperly set up work area, incorrect body posture, and poor work habits.

To reduce the risk of injury, follow these precautions:

- Stand, stretch, and move around several times every hour.
- Every once in a while, work on a different task with your hands. Avoid repetitious motions. Use shortcut keys to move efficiently and avoid repetitive, awkward movement.
- Type gently and lightly.
- Relax your shoulders and keep your elbows at your sides. Adjust the keyboard so that you don't have to stretch to reach it.
- Adjust your position so that you don't have to bend your wrists to type; avoid placing your wrists on a sharp edge.

If you feel discomfort or numbness in your hands, wrists, arms, shoulders, neck or back while typing, get the advice of a qualified medical professional.

Warranty

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year. If your Targus Stowaway Keyboard is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss or damage to a computer; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory right.

Warranty Registration at http://www.targus.com/product_registration.asp

Technical Support

In the unlikely event that you encounter a problem with your Targus accessory, please contact our technical support team at:

Email: TechSupport@targus.com

Internet: www.targus.com

Our knowledgeable staff is also available to answer your questions Monday through Friday, 8 a.m. (08:00) to 6 p.m. (18:00) C.E.T. through one of the following numbers:

Belgium	+32(0)02-717-2451	Spain	+34(0)91-745-6221
Denmark	+45(0)35-25-8751	Sweden	+46(0)8-751-4058
France	+33(0)1-64-53-9151	Switzerland	+41(0)1-212-0007
Germany	+49(0)21-16-579-1151	UK	+44(0)20-7744-0330
Italy	+39(0)24-827-1151	Eastern Europe	+31(0)53-484-9479
Netherlands	+31(0)53-484-9470		

Stowaway is registered trademarks of Think Outside, Inc., Handspring Visor is a registered trademark of Handspring, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners



The Leading Global Supplier of Portable Solutions
Besuchen Sie unsere Webseite unter www.targus.com

NEW YORK • LOS ANGELES • TORONTO • TOKIO • HONGKONG
SINGAPUR • SYDNEY • LONDON • PARIS • BRÜSSEL • HANNOVER

Merkmale und technische Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. © 2000 Targus Corp.

400-0003-007A